FOMA® P904i

データ通信マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について ご使用になる前に	1 1 3
Windows® XP / Windows® 2000 Professionalをご利用の場合 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	4
Bluetooth通信を準備する	7 8 9 12 16 17 18 19 20 29
Windows Vista™をご利用の場合	32
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする<ダイヤルアップ通信サービス>Bluetooth通信を準備する<ダイヤルアップ通信サービス>FOMA PC設定ソフトによる通信の設定FOMA PC設定ソフトをインストールする	32 33 34 35 35
通信の設定を行う 設定した通信を実行する FOMA PC設定ソフトをアンインストールする	37 41 42
接続先(APN)の設定 ダイヤルアップネットワークの設定をする ダイヤルアップ接続する FirstPass PCソフトを利用する	43 44 47 48
ATコマンドを利用する ATコマンドについて	50
ATコマンド一覧	

データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA P904iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)・「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

Windows®の操作について

本マニュアルは、Windows® XP Service Pack 2に対応した内容となっております。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●本FOMA端末は、IP接続に対応していません。
- ●海外では、パソコンに接続してのパケット通信と64Kデータ通信はご利用になれません。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 / 「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

バケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し、 各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とす るアプリケーションの利用に適しています。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の 接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利 用ください。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますの でご注意ください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、ドコモケータイdatalinkやデータリンクソフトをインストールしてください。

お知らせ

- FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ 通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」、「sigmarion III」、 「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。 「sigmarion II」 や「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

で使用になる前に

インターネットサービスプロバイダの利用料 について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにおよいいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ◆PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパ ソコンであること
- ・Bluetoothで接続する場合は、パソコンが Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2のDialup Networking Profile(ダイヤルアップネット ワーキングプロファイル)に対応していること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通 信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

動作環境について

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説 明
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル (別売) を使用する場合: USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev 1. 1準拠) Bluetoothを使用する場合: Bluetooth標準規格Ver. 1. 1またはVer. 1. 2準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、 High Color 16ビット以上を推奨。
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional、 Windows® XP Professional/Home Edition, Windows Vista™ (各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 2000 Professional: 64Mパイト以上 Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mパイト以上 Windows Vista™:512Mパイト以上 (各日本語版)
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量

- ●OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「はい」をクリックしてください。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- ・FOMA USB接続ケーブル (別売) または、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) ※
- ・付属CD-ROM「FOMA P904i用CD-ROM」 ※USB接続の場合

お知らせ

- ●USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」または、 「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求めく ださい。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異 なるため使用できません。
- ●本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で説明しています。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。(P.3参照)パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信形態に利用できます。

- ●データ通信を行うには「USBモード設定」を「通信モード」に 設定してください。
- 「全」設定 その他 USBモード設定 通信モード」の操作を行います。
- ●ご使用前にP904i通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要です。

Bluetoothを使う

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続します。(P.7、P.33参照)

パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。

●通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをで使用ください。で使用になる場合のインストール方法や設定方法については、で使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

■用語解説

• APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別します。例えばmopera Uの場合は「mopera.net」のような文字列で表します。

cid

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。 FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

◆Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows® XP、Windows® 2000

Professional、Windows Vista™のシステムのすべてにアクセスできる権限のことを指しています。

通常、Administratorsのグループに所属したユーザーはこの 権限を持っています。一方、Administrator権限または管理者 権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されて いるため、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールなど を行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、 マイクロソフト社にお問い合わせください。

DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」のような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しやすい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

OREY

OBEX (Object Exchange) は、IrDA (Infrared Data Association) が規定したデータ通信についての国際規格 (プロトコル) です。

OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさまざまな情報機器間で、データの送受信ができます。

• IrDA

Infrared Data Associationの略です。赤外線を用いたデータ 通信の規格の制定、促進を行う国際的な組織です。

IrMC

Ir Mobile Communicationsの略です。IrDAが定めた規格で、電話帳、スケジュール、メール、フリーメモなどのデータ交換 方法が定められています。また、機器間の通信には、OBEX規 格を使用することが規定されています。

QoS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。 FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するか あるいは最高速度(上り64kbps、下り384kbps)でのみ接 続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。) 詳し くはP.56参照。

●通信設定最適化(W-TCP)

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、TCP/IPの 伝送能力を最大限に生かすためのTCP/パラメータです。 「Wireless」、「WODMA」、「Windows®」の環境下でFOMA 機士の通信性能を見上限に洋田オスには、TCPパラソータの

端末の通信性能を最大限に活用するには、TCPパラメータの 最適化が必要です。


W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000) の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

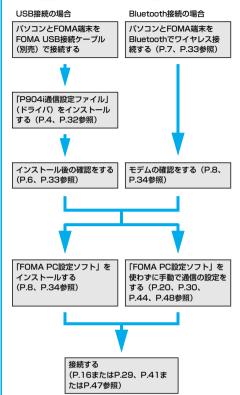

■付属の「FOMA P904i用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続してパケット通信を行うときには、付属の「FOMA P904i用CD-ROM」の「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」をインストールすることをおすめします。

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法は P.4~P.7参照。


「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法はP.9参照。

パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法について説明します。

「FOMA端末の外部接続端子の向きを確認 し、FOMA USB接続ケーブルの外部接続 コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がする まで差し込む

POMA USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する

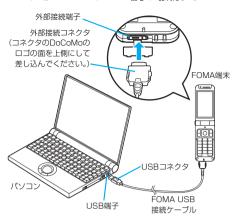

お知らせ

- ●FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込ます、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求め ください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が 異なるため使用できません。)
- ◆FOMA端末に表示される「ℚ」は、パケット通信または64K データ通信の通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを 行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。通 信設定ファイル(ドライバ)のインストール前には、パソコン との接続が認識されず、「ℚ」も表示されません。

■取り外し方

- 1. FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く。



お知らせ

- FOMA USB接続ケーブルは無理に取り外さないでください。故障の原因となります。
- データ通信中はFOMA USB接続ケーブルを取り外さないでください。パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- ●FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

Windows® XP / Windows® 2000 Professionalをご利用の場合

通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする

通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご 使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA USB接 続ケーブル(別売)で初めて接続するときに必要で す。

- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする必要はありません。
- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

Windows® XPの場合

- **FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する (P.3参照)**
- 2 Windows®を起動し、付属の「FOMA P904i用CD-ROM」をパソコンにセット する
- **3** 「FOMA P904i CD-ROM」の画面を閉じる
 - ●この画面は「FOMA P904i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコ ンの設定によっては、表示されないことがあります。その 場合は、手順4へ進みます。
 - 「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール 中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する

インストールを始める

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つかりました」というボップアップのメッセージが数秒間表示されたあと、下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合が あります。



🔓 インストール方法を選ぶ

「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



ドライバを選ぶ

「次の場所で最適のドライバを検索する」を選んだあと、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックします。「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>:¥USBDriver¥P904i_USB_Driver¥Win2k_XP」を指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



🙎 「完了」をクリックする

4つの「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照) がすべてインストールされます。

すべての「P904通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というボップアップメッセージが数秒間表示されます。

引き続き、「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.6参照)

Windows® 2000 Professionalの場合

- **FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する(P.3参照)**
- 2 Windows®を起動し、付属の「FOMA P904i用CD-ROM」をパソコンにセット する
- **3** 「FOMA P904i CD-ROM」の画面を閉じる
 - この画面は「FOMA P904i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。
 その場合は、手順4へ進みます。
 - 「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **「**インストールを始める

「次へ」をクリックします。



- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推 奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
 - ●お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。
- 7 「場所を指定」を選択し、「次へ」をクリックする

♀ 検索するフォルダを指定する

フォルダ名は、「<CD-ROMドライブ名>:¥USBDriver¥ P904i_USB_Driver¥Win2k_XP」です。 検索するフォルダを指定したら、「OK」をクリックします。 (CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)

▶ ドライバはWindows® XPと共通です。



9 ドライバ名 (P.6参照) を確認して、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA P904i」と表示されます。

●お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。

【↑「完了」をクリックする

4つの「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照) がすべてインストールされます。

引き続き、「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくイ ンストールされていることを確認します。(P.6参照)

インストールしたドライバを確認する

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- - 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
 - ▶「パフォーマンスとメンテナンス」
 - ▶「システム」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパ ネル」を開く▶「システム」を開く

2 「ハードウェア」タブをクリック

▶「デバイスマネージャ」をクリックする

3 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート (COMとLPT)」、「モデム」、「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。



Windows® XPの場合



Windows® 2000 Professionalの場合

※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)をインス トールすると、以下のドライバがインストールされま す。

デバイス名	P904i通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P904i Command Port · FOMA P904i OBEX Port
モデム	· FOMA P904i
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	· FOMA P904i

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.9参昭。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.20、P.30参照。

通信設定ファイル(ドライバ)をアン インストールする

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。ここではWindows® XPを例にしてアンインストールを説明します。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 1 FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く
- **3** 「FOMA P904i USB」を選択して、 「変更と削除」をクリックする
- ▲ 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

お知らせ

●「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA USB接続ケーブルを抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P904i用CD-ROM」内の「USB Driver」→「Win2k、XP」を開き「p904i_un.exe」を実行して「P904i過信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

<ダイヤルアップ通信サービス>

Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続して、データ通信を行います。

初めてパソコンと接続する

初めてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- 1 LifeKit Bluetooth タイヤルアップ登録待機
- 🤈 端末暗証番号を入力
 - 解除する場合は待機中に (ロール) を押します。また、 待機中に5分間接続がなかった場合は自動的に解除されます。
 - ●接続待機中は「▮(青色)」が点灯します。

3 パソコンからBluetoothデバイスの検索と 機器登録をする

- ●FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行って ください。
- ●パソコンの操作方法の詳細は、ご使用になるパソコンの取扱説明書をお読みください。

(ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています。)

4 接続要求の画面が表示されたら「YES」を 選択

●ダイヤルアップ登録待機 Personal Computer から接続要求がありました 接続しますか? YES NO

選択

5 Bluetoothパスキーのテキストボックスを 選択▶Bluetoothパスキーを入力▶確定

- ●Bluetoothパスキーは半角英数字で1~16桁入力できます。
- ●FOMA端末とパソコンに同一のBluetoothパスキーを入力 してください。

6 パソコンが機器登録されワイヤレス接続が 開始される

接続が完了すると、「🖁 (青色)」が点滅します。

お知らせ

- ダイヤルアップ登録待機中はヘッドセットサービスまたはハン ズフリーサービスの接続待機はできません。
- パソコンにFOMA端末を登録する際、パソコンが複数の機器を 検索した場合は、機器名称でFOMA端末を判別してください。 パソコンが同一名称の機器を複数検索した場合は、機器アドレ スで判別してください。
- ダイヤルアップ登録待機中は、周囲のすべてのBluetooth機器 から検索されますが、ダイヤルアップ通信サービス以外のサー ビスは接続できません。

■登録済みのパソコンと接続するには

登録済みのパソコンからFOMA端末に接続する場合、「接続待機」で「ダイヤルアップ」を接続待機に設定しておけば、パソコンから接続操作を行うとFOMA端末に接続できます。 「ダイヤルアップ登録待機」中でも接続できます。

モデムの確認をする

通信の設定を行う前にご使用になるモデムのモデム名 やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番 号を確認しておきます。

- - 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
 - ▶「パフォーマンスとメンテナンス」
 - ▶「システム」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパ ネル」を聞く▶「システム」を聞く

「ハードウェア」タブをクリック「デバイスマネージャ」をクリックする

はCOMポート番号を確認する

会デバイスをクリックして、モデム名また

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名または COMポート番号が表示されています。

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.9参昭。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.20、P.30参照。

ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- 1 ←ユート LifeKitト Bluetoothト 登録機器リスト
- 接続中のBluetooth機器を選択
- **3** ダイヤルアップ▶YES

ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.20、P.30参照)

■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」や「通信設定最適化」などをかんたんに行います。

■通信設定最適化

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化が必要になります。

■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通 常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号 (cid) を接続先番号欄に指定して接続します。 お買い上げ時、cid*の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid*の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN)をFOMA端末に登録する番号

お知らせ

●旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」 または、本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0) よ り以前のバージョンをインストールされている場合は、あらか じめそれらのソフトをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定

STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

インストール方法についてはP.9参照。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)より以前の バージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」をインストールできませんので、あらかじ めアンインストールしてください。旧「W-TCP設定ソフト」 および、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストール されているという画面が出た場合はP.11参照。

// STEP2 設定前の準備

各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく認識されていることを確認してください。FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法ついてはP.3参照。

Bluetoothの接続方法についてはP.7参照。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに正しく認識されているか確認するにはP.6参照。

「P904通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法についてはP.4~P.7参照。

STEP3 各種設定作業

パケット通信性能を最適化するにはP.18参照。 接続先(APN)を設定するにはP.19参照。



インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、通信設定最適化や接続先(APN)の設定ができます。

●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、 パソコンのデバイス上に「P904i通信設定ファイル」 (ドライバ) が正しく登録されている必要があります。 (P.6参照)

■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。

FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ ります。

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについてはP.4~P.7参照。



FOMA PC設定ソフトをインストールする

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- **1** 付属の「FOMA P904i用CD-ROM」を パソコンにセットする
- [FOMA PC設定ソフト]をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする

メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
アイコンピュータなどでCD-ROMを発展して

マイコンピュータなどでCD-ROMを参照して、 「FOMA_PCSET」フォルダ内にある「setup_4.0.0.exe」 をダブルクリックしてください。手順4へ進みます。

●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



『FOMA PC設定ソフト』の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合



「Internet Explorer - セキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行する」をクリックしてください。



/ 「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムがないことをご確認ください。で使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログラムを保存終了させたあとインストールを再開してください。

- ●「旧W-TCP設定ソフト」、「旧FOMAデータ通信設定ソフト」 および「旧FOMA PC設定ソフト」 がインストールされているという画面が出た場合はP.11参照。
- 内容をご確認の上、契約内容にご同意いただける場合は、「はい」をクリックする

ト セットアップタイプを選択する

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」を常駐させるかどうか選択できます。常駐する場合は「タスクトレイに常駐する」にチェックを付けて、「次へ」をクリックしてインストールを続けてください。

「タスクトレイに常駐する」のチェックを付けなかった場合でも「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「通信設定最適化をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定変更可能です。



デスクトップの右下(通常)のタスク トレイに表示されます。



インストール先を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハードディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みください。)



プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



🔾 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。

■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「W-TCP設定ソフト」をアンインストールしてください。

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0) より以前の バージョンがインストールされている場合

警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。

■「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報の確認について



「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」 を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。

設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されているかご確認ください。

1 「スタート」▶「すべてのプログラム」

- ▶ 「FOMA PC設定ソフト」
- ▶ 「FOMA PC設定ソフト」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合>
「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」
→「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.14参照。
- · 「通信設定最適化」をする場合はP.18参照。
- · 「接続先 (APN) 設定 | をする場合はP.19参照。



通信ポート指定について

「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」 ▶「通信設定」を選択する

自動設定(推奨)

自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。

COMポート指定

COMポート番号を指定したい場合に、ご利用のFOMA端末が接続されているCOMポート番号(COM1~99)を指定します。

- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合に、自動設定で接続できなかったときはCOMポート番号を指定してください。
- ●COMポート番号の確認方法についてはP.21参照。



「OK」をクリックする

設定が適用されます。

かんたん設定からパケット通信を選択 する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.13参照。

「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「i」「"」は入力 できません。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ◆本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方 式は「PPP接続」を選択してください。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera UI および「mopera! に接続 する場合は発信者番号が必要です。「設定しない」または 「186を付加する」を選択してください。



「次へ」をクリックする ĥ

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユー ザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

ユーザーの選択は任意に行ってください。

「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする


- すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画 面は表示されません。
- 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのな いことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する | にチェックが付いていれば、デスクトップにショ-トカットが作成されます。

「OK」をクリックする

設定が完了しました。



接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.16参照)

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信さ れたデータ量に応じて料金が計算される通信方式で す。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) 「moneral 以外のプロバイダを利用する場合は、別 途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

「かんたん設定」をクリックする



「パケット通信」を選択して、「次へ」をク リックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

「OK」をクリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力 できません。
- ●「接続先(APN)の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先(APN)設 定! 画面に進んでください。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 します。発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。



「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OK」をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接 続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリック してください。

●本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。

プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式については、各プロバイダにお問い合わせください。



7 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

- ♀ 「次へ」をクリックする
- ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。



「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

11 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

19 [OK] をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.16参照)

FOMA

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

かんたん設定から64Kデータ通信を選 択する

「mopera U」または「mopera」を接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.15参照。

★ 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にで入力ください。

また、「モデムの選択」欄で、FOMA P904iが表示されていることをご確認ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続 する場合は発信者番号が必要です。



「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。


う 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

7 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのシュートカットアイコンを関くと 通信



「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

✓ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

②モデムの選択 (FOMA P904i)

③プロバイダ接続の電話番号

をそれぞれに登録します。 ④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択

- します。 プロバイダ情報を元に正しく入力してください。
- ●発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- ●「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」 「i」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。



FOMA

5 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

🦒 「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。



8 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

○ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信



接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.16参照)

設定した通信を実行する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

「デスクトップのダイヤルアップの ショートカットアイコンをダブル クリックする



通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを 開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。

●ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコンを表示します。

<Windows® XPの場合>

 $\lceil X_{2} - F \rceil$ → $\lceil T_{2} - F \rceil$ → $\lceil T_{2} - F \rceil$

→「通信」→「ネットワーク接続」

<Windows® 2000 Professionalの場合>

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」

→「ネットワークとダイヤルアップ接続」

2 ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックする

- ●「mopera U」または「mopera」の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力する必要がなくなります。



タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック



して、接続されたことを確認する

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。



- 「乛」(通信中、データ送信中)
- 「宀」(通信中、データ受信中)
- 「ト」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「ト」が表示されます。



切断のしかた

 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリックする



🤈 「切断」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

1 起動中のプログラムを終了する


●「通信設定最適化ソフト」を終了 します。

します。 ウィンドウ右下タスクトレイの 「通信設定最適化ソフト」を右ク リックして、「終了」を選択しま す。





- ●「FOMA PC設定ソフト」を終了します。 「FOMA PC設定ソフト」右下にある「終了」をクリック します。
- 「FOMA PC設定ソフト」や「通信設定最適化ソフト」が 起動中にアンインストールを実行しようとすると、下のよ うな画面が表示されます。アンインストールプログラムを 中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。

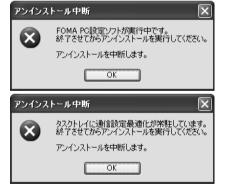

アンインストールをする

ここではWindows® XPでアンインストールすると きの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより 画面の表示が異なります。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合>
「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アブリケーションの追加と削除|

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「削除しをクリックする




 削除するプログラム名を確認して、「はい」 をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

⚠ 「完了」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

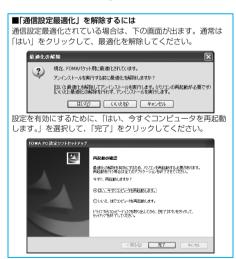

通信設定最適化

通信設定最適化の役割

「通信設定最適化」はFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定」ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用する前に、このソフトウェアによる通信設定の最適化が必要です。「かんたん設定」で「最適化を行う」にチェックを入れてダイヤルアップを作成した場合、ここでは最適化を行う必要はありません。

最適化の設定と削除

Windows® XPの場合

Windows® XPの場合はダイヤルアップごとに最適 化設定が可能です。

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「通信設定最適化」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「通信設定最適化アイコン」 をクリックして、プログラムを起動する



マシステム設定が最適化されていない場合>
「最適化を行う」をクリックする

「384Kbps」を選択して最適化を行ってください。 最適化するダイヤルアップを選択し、「実行」をクリックす ると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化 が実行されます。

<システム設定が最適化されている場合> 内容の変更などがある場合は設定を行ってください。

<最適化を解除する場合>

ダイヤルアップ接続のチェックを外す ▶ 「実行」▶ 「OK」をクリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。



「OK」をクリックする

⚠ 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

Windows® 2000 Professionalの場合

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「通信設定最適化」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「通信設定最適化アイコン」 をクリックして、プログラムを起動する



2 <最適化されていない場合>「最適化を行う」をクリックする

「384Kbps」を選択して最適化を行ってください。

<最適化されている場合> 「最適化を解除する」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合 に、最適化を解除してください。

- 「OK」をクリックする
- **4** 「はい」をクリックする

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

cid (Context Identifier) とはパケット通信の接続 先 (APN) をFOMA端末に登録する番号のことで す。(P.23参照)

「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設 定」をクリックする



「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

🔒 接続先(APN)の設定をする

●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリックしてください。
- ・登録済みの接続先(APN)を編集(修正)する場合は 「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
 - ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN)は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります。)

ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOM機端末に登録された接続先 (APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN)設定を保存したりできます。

ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先 (APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックする と、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA 端末に接続先(APN)情報の書き込みがされていない場合 は、FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、 「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信 ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.12参照。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.13参照。

お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。 パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うため

ハケット通信では、ハソコンからさまさまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows®標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定 (P.22参照) は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.23参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する(P.21参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する (P.22 「接続先 (APN) の設定をする」手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.23手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する (P.23手順2参照)



その他の設定をする(P.50参照)



通信ソフトを終了する(P.23手順9参照)

■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末 はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の ATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入 力してください。

■COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA P904i」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。

Windows® XPの場合

- 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P904i」の 「接続先」欄のCOMポート番号を確認して、 「OK」をクリックする
 - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.22参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



Windows® 2000 Professionalの場合

- 【 「スタート」 ▶ 「設定」▶ 「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「電話とモデムの オプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P904i」の 「接続先」欄のCOMポート番号を確認して、 「OK」をクリックする
 - ◆Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.22参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、 $1\sim100$ [cid] (P.23参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。 ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、 FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用した場合を 例として説明します。実際のAPNはインターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.24参照) での接続先番号となります。

Windows® XPの例

い合わせください。

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを 接続する
- 2 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **?** ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。 ハイパーターミナル起動後に、「「既定のTelnet」プログラムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにご確認ください。

- Windows® 2000 Professionalでは、パソコンで 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 →「ハイパーターミナル」を開きます。
- 4 「名前」の欄に任意の名前を入力して、 「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



5 接続方法を選択する

< 「FOMA P904i」のCOMポート番号を選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA P904i」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

 ●ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接 続方法」で選択する「FOMA P904i」のCOMポート番号 についてはP.21参照。



< 「FOMA P904i」のCOMポート番号を選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、 次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。
- (2) 「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA P904i」を選択します。
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



COMポート番号のプロパティが表示されるので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid."PPP"."APN"の形式で入力します。 cid: 2もしくは4~10までのうち任章の番号を入力しま ਰ.

※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされます ので注意してください。

"PPP"についてはそのまま"PPP"と入力します。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2."PPP"."XXX.abc"

入力後 Pを押して、OKと表示されればAPNの設定は完了 です

●現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT? □ | と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



♀ 「OK」と表示されることを確認する



「ファイル」メニュー ▶ 「ハイパーターミ ナルの終了|を選択して、ハイパーターミ ナルを終了する

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか? | と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、 特に保存する必要はありません。

お知らせ

- 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □ | と入 力してください。

■cid (登録番号) について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い 上げ時、cid1には「mopera.ne.ip」が、cid3には 「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。 「mopera U | または「mopera | 以外に接続する場合は、cid2 とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者 より指示される接続先(APN)を設定する必要があります。

お買い上げ時のcid登録

登録番号 (cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4~10	未設定

■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」 について

「*99***<cid番号>#」

(例) cid2に登録した接続先(APN)に接続する場合 *99***2#

■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行 います。

接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が 「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が 「mopera.net」(初期値) に戻り、cid=2とcid4~10の設定は 未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合) AT+CGDCONT=〈cid〉 (特定のcidのみリセットする場合)

接続先(APN)設定の確認

現在の設定内容を表示させます。

(入力方法)

AT+CGDCONT?₽

| 発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(*DGPIRコマンド)で設定できま す。

「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを 起動する

●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.22参

* DGPIRコマンド (P.52参照) で発信者 番号の通知/非通知を設定する

●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付け る場合は、

AT*DGPIR=1 回と入力します。

●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける 場合は、

AT*DGPIR=2回と入力します。



「OK」と表示されることを確認する



お知らせ

- ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に 設定する必要があります。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について ダイヤルアップネットワークの設定(P.24参照)でも、接続先 の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができま す。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186 (通知) /184 (非通知) の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (cid=3の場合)	*DGPIR コマンドに よる通知/ 非通知設定	発信者番号の通知/非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの184が優先される)
	通知	一
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの186が優先される)
	通知	プリ 100万 優元 21(句)

●「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、発信者 番号の通知が必要です。

Windows® XPでダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」▶「通信」
 - ▶「新しい接続ウィザード」を開く
- **2** 「新しい接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 4 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする

- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合 は、「FOMA P904i」のみチェックを付 けて「次へ」をクリックする
 - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムのみチェックを付けてください。
 - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。



「ISP 名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



・ 「電話番号」の欄に接続先番号を入力して、 「次へ」をクリックする

 mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。



- 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード の確認入力」の欄にインターネットサービ スプロバイダまたはネットワーク管理者か ら指定されたユーザー名とパスワードを入 カして、「次へ」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。



1 ↑ 「完了」をクリックする

- **11**「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」▶「通信」
 - ▶「ネットワーク接続」を開く
- **12**ダイヤルアップのアイコンを選択して、 「ネットワークタスク」▶「この接続の設定 を変更する」を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリックします。



13「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接 続方法 | の欄で「モディーFOMA P904il または「モディ - ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前 | にチェックが付いているのを確認します。チェックが 付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数の モデムにチェックが付いている場合は、 オダンをクリッ クして「モデムーFOMA P904i」または「モデムーご使用 のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの名前 | の優先順 位を一番上にするか、「モデム-FOMA P904i」または 「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前 | 以外のモデムのチェックを外してください。 「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- ●「FOMA P904i」または「ご使用のBluetoothリンク経 由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム」に割り当てられるCOMボート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99***3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。



14「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたは ネットワーク管理者に確認してください。



15すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



16手順14の画面に戻り、「OK」をクリック する

Windows® 2000 Professional でダイヤルアップネットワークの設定 をする

- 「スタート」▶「プログラム」 ▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネット ワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 2 「ネットワークとダイヤル アップ接続」の中の「新しい 接続の作成」をダブルクリックする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
 - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」 を初めて起動したときのみ表示されます。
 - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの 接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進ん でください。
- 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「OK」をクリックする
- 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネット に接続します」を選択して、「次へ」をク リックする

「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA P904i」になっていることを確認して、「次へ」をクリックする

- ●選択されていない場合には、「FOMA P904i」を選択します。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムを選択してください。
- ◆お使いになるパソコンの動作環境によっては、下の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。



1 ↑ 「電話番号」の欄に接続先番号を入力する

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#|を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。




11「詳細設定」をクリックする

19 接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インター ネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指 定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

 「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合 わせください。

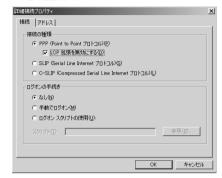

13IPアドレスおよびDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。



14「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイダまたは管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックする

●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15へ進みます。



15「接続名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



1<mark>6</mark>「いいえ」を選択して、「次へ」をクリック する

- ◆インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- 設定する場合の詳細については、インターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせくだ さい。

17続いて「TCP/IP」の設定をする

下の画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに接続するにはここを選び[完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。



- 18「スタート」 ▶ 「プログラム」
 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネット
 ワークとダイヤルアップ接続」を開く
- **19**手順15で入力した接続先名のアイコンを選択して、「ファイル」メニュー ▶ 「プロパティ」を選択する



- ・パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA P904i」または 「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまた はBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム の名前」にチェックが付いているのを確認します。チェッ クが付いていない場合には、チェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックされている場合にはチェックを外します。
- 「FOMA P904i」または「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」に割り当てられるCOMボート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
- ◆mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。



21「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。



22すべてのチェックを外して「OK」をク リックする



23 手順21の画面に戻り、「OK」をクリック する

ダイヤルアップ接続する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ 接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末 とパソコンを接続します。

- ●パケット通信による接続を行うときにはP.18「通信設定最適化」 で通信性能を最適化することをおすすめします。最適化すること でFOMAネットワークでの高速通信を最大限に生かして利用でき ます。最適化を行うにはP.8「FOMA PC設定ソフト」をインス トールしてください。
- ●64Kデータ通信を行う場合は、「通信設定最適化」で最適化をしないでください。
- **1** 「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」
 「通信」
 - ▶「ネットワーク接続」を開く

🤈 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定した ISP名 (P.24参照) のダイヤルアップの接続先アイコンを 選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」 を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



3 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする

●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。

⚠ 接続中の状態を示す画面が表示されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理 が行われます。



5 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、下のようなメッセージが数秒間表示されます。

- ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電 子メールなどを利用できます。
- ◆メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。



お知らせ

- ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

「っ」(通信中、データ送信中)

「宀」(通信中、データ受信中)

「」(通信中、データ送受信なし)

「」(発信中、または切断中)

「】」(着信中、または切断中)

●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「い」が表示されます。

切断のしかた

1 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



🤈 「切断」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

\/\ceo\/ ₀	
こんなときは	こうします
「FOMA P904i」が パソコン上で認 識できない	・ お使いのパソコンが動作環境(P.2参照) を満たしているかを確認してください。 ・ 「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)が インストールされているか確認してくださ い。 ・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が 入っているか確認してください。 ・ FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっ かりと接続されているかを確認してくださ い。 ・ Bluetoothがダイヤルアップサービスで接 続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	 ・ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法

などについてご相談ください。

64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.20参照)と同じで す。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。 (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知
- が必要です。) ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ
- ・ 成足内谷の詳細については、イフターネットリーとスプロハイタ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.16、P.29の 手順に従って操作してください。

FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

FirstPass PCソフトインストール時 の注意

動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境
パソコン本体	PC-AT互換機
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP(各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 2000 Professional:32Mバイト以上* Windows® XP:128Mバイト以上*
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空き容量※
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5以上 Windows® XPの場合は Microsoft® Internet Explorer 6.0以上

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の 「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。

FirstPass PCソフトをインストール

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- 付属の「FOMA P904i用CD-ROM」を パソコンにセットする
- FirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



「FirstPass PCソフト」の「インストー ルーをクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に 従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画 面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、 使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロード-セキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



ウィンドウが表示された場合 「実行する」をクリックしてください。



Windows Vista™を ご利用の場合

通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする


通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご 使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA USB接 続ケーブル(別売)で初めて接続するときに必要で す。

- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする必要はありません。
- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを 接続する(P.3参照)
- 2 Windows®を起動し、付属の「FOMA P904i用CD-ROM」をパソコンにセット する
- 「FOMA P904i CD-ROM」の画面を閉じる
 - この画面は「FOMA P904i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。その 場合は、手順4へ進みます。
 - ●「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **5** インストールを始める

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示されたあと、下の画面が表示されます。

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」を 開いて、「続行」をクリックします。

◆お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合があります。

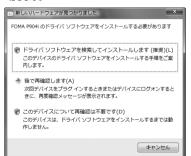

ら 新しいハードウェアの検出を行う

「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択した あと、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検 索します」を選択します。



7 ドライバを選ぶ

「サブフォルダも検索する」のチェックを外します。「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>:¥USBDriver¥ P904_USB_Driver¥ WinVista32」を指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



- 「このドライバソフトウェアをインストール します」をクリックする
- 🚺 「閉じる」をクリックする

4つの「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)(P.33参照)がすべてインストールされます。

すべての「P904通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「デバイスを使用する準備ができました。デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました。」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。


引き続き、「P904)通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.33参照)

インストールしたドライバを確認する

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- 【「図】(スタート)」▶「コントロールパネル」を開く▶「システムとメンテナンス」
- 「ハードウェアとデバイスを表示」を開く「続行」をクリックする
- **3** 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

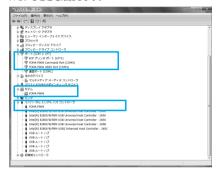

※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	P904i通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P904i Command Port · FOMA P904i OBEX Port
モデム	· FOMA P904i
ユニバーサル シリアル バス コントローラ	· FOMA P904i

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.35参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.44、P.48参照。

通信設定ファイル(ドライバ)をアン インストールする

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 「FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す

- 2 「(スタート)」 ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「プログラムのアンインストール」 を開く
- 「FOMA P904i USB」を選択して、「アンインストールと変更」をクリック▶ 「続行」をクリック
- ▲ 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

お知らせ

●「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA USB接続ケーブルを抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P904i用CD-ROM」内の「USB Driver」→「WinVista32」を開き「p904i_un.exe」を実行して「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

<ダイヤルアップ通信サービス>

Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続して、データ通信を行います。

初めてパソコンと接続する

初めてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- 🤈 端末暗証番号を入力
 - ●解除する場合は待機中に ◎ (中止) を押します。また、 待機中に5分間接続がなかった場合は自動的に解除されま す。
 - 接続待機中は「™(青色)」が点灯します。
- パソコンからBluetoothデバイスの検索と 機器登録をする
 - ●FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行って ください。
 - ●パソコンの操作方法の詳細は、で使用になるパソコンの取扱説明書をお読みください。
 (ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代われば、

(ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています。)

接続要求の画面が表示されたら「YES」を 選択

●ダイヤルアップ登録待機 Personal Computer から接続要求がありました 接続しますか? YES NO

選択

- 5 Bluetoothパスキーのテキストボックスを 選択▶Bluetoothパスキーを入力▶確定
 - ◆Bluetoothパスキーは半角英数字で1~16桁入力できます。
 - FOMA端末とパソコンに同一のBluetoothパスキーを入力 してください。
- ります。 パソコンが機器登録されワイヤレス接続が 開始される

接続が完了すると、「图(青色)」が点滅します。

お知らせ

- ●ダイヤルアップ登録待機中はヘッドセットサービスまたはハン ズフリーサービスの接続待機はできません。
- パソコンにFOMA端末を登録する際、パソコンが複数の機器を 検索した場合は、機器名称でFOMA端末を判別してください。 パソコンが同一名称の機器を複数検索した場合は、機器アドレ スで判別してください。
- ダイヤルアップ登録待機中は、周囲のすべてのBluetooth機器 から検索されますが、ダイヤルアップ通信サービス以外のサー ビスは接続できません。

■登録済みのパソコンと接続するには

登録済みのパソコンからFOMA端末に接続する場合、「接続待機」で「ダイヤルアップ」を接続待機に設定しておけば、パソコンから接続操作を行うとFOMA端末に接続できます。 「ダイヤルアップ登録待機」中でも接続できます。

モデムの確認をする

通信の設定を行う前にご使用になるモデムのモデム名 やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番 号を確認しておきます。

- 1 「(スタート)」 ▶「コントロールパネル」 を開く▶「システムとメンテナンス」
- 【ハードウェアとデバイスを表示】を開く「続行」をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、モデム名また はCOMポート番号を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名または COMポート番号が表示されています。 「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.35参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.44、P.48参照。

ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- 1 た LifeKit Bluetooth ト 登録機器リスト
- 夕 接続中のBluetooth機器を選択
- ダイヤルアップ▶YES
 ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.44、P.48参照)

■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤル アップの作成」などをかんたんに行います。

■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通 常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号 (cid) を接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid*の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid*の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN)をFOMA端末に登録する番号

お知らせ

●旧「FOMAデータ通信設定ソフト」または、本「FOMA PC設定ソフト」(パージョン4.0.0) より以前のパージョンをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定



STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールしま वं्

インストール方法についてはP.35参照。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0) より以前の バージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト| をインストールできませんので、あらかじ めアンインストールしてください。旧「FOMAデータ通信設 定ソフト」がインストールされているという画面が出た場合 はP.37参照。

STEP2 設定前の進備

各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく認 識されていることを確認してください。FOMA USB接続 ケーブル (別売) の取り付け方法ついてはP.3参照。

Bluetoothの接続方法についてはP.33参照。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種 設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに正し く認識されているか確認するにはP.33参照。

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法 についてはP.32~P.33参照。

STEP3 各種設定作業

ご利用の通信に対応した設定をします。 かんたん設定からパケット通信を設定する

「mopera U」または「mopera」を 接続先として利用する場合P.38 「mopera UI または「mopera! 以外の プロバイダを利用する場合 P 39 かんたん設定から64Kデータ通信を設定する [mopera U] state [mopera] & 接続先として利用する場合 P 40 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを利用する場合P.41 接続先(APN)を設定するにはP.43参照。



インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフトをインストー ルする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダ イヤルアップ、接続先(APN)の設定ができます。

必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

FOMA PC設定ソフトインストール時 の注意

FOMA端末がパソコンに正しく認識されてい るかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、 パソコンのデバイストに「P904i通信設定ファイル」 (ドライバ)が正しく登録されている必要があります。 (P.33参照)

■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。

FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ ります。

「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについ てはP.32~P.33参照。



FOMA PC設定ソフトをインストール する

お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なりま す。

- 付属の「FOMA P904i用CD-ROM」を パソコンにセットする
- [FOMA PC設定ソフト]をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする

メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer7.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。 「コンピュータ」などでCD-ROMを参照して、

「FOMA_PCSET」フォルダ内にある「setup_4.0.0.exe」をダブルクリックしてください。手順4へ進みます。

●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



『FOMA PC設定ソフト』の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



/ 「続行」をクリック▶「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムがないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログラムを保存終了させたあとインストールを再開してください。

- ●「旧FOMAデータ通信設定ソフト」および「旧FOMA PC 設定ソフト」がインストールされているという画面が出た 場合はP.37参照。
- 5 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする

インストール先を確認して、「次へ」をク リックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハードディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みください。)



プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



🙎 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。


■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「プログラムのアンインストール」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。





「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」 を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

通信の設定を行う


パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。

設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されているかご確認ください。

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ·「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合はP.38 参昭。
- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.40参照。
- ・「接続先(APN)設定」をする場合はP.43参照。

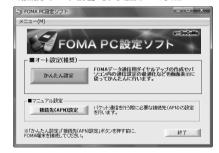

通信ポート指定について

「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」▶「通信設定」を選択する

- ・自動設定(推奨) 自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。
- ・COMボート指定 COMボート指写を指定したい場合に、ご利用のFOMA端 末が接続されているCOMボート番号(COM1~99)を 指定します。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合に、自動設定で接続できなかったときはCOMポート番号を指定してください。
- ●COMポート番号の確認方法についてはP.44参照。



「OK」をクリックする

設定が適用されます。

かんたん設定からパケット通信を選択 する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



7 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

【『mopera U』への接続」または 『mopera』への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.39参照。

Λ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- 半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ●本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択してください。「mopera U」および「mopera」に接続する場合は発信者番号通知が必要です。「設定しない」または「186を付加する」を選択してください。



ら 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

ユーザーの選択は任意に行ってください。

7 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

🙎 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信 FOMA

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.41参照)

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

「かんたん設定」をクリックする



プ 「パケット通信」を選択して、「次へ」をク リックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

Λ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「」「"」は入力できません。
- ●「接続先 (APN) の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先 (APN) 設 定! 画面に進んでください。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 します。発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。



「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OK」をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接 続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリック してください。

 本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。 プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式については、各プロバイダに計問い合わせください。



7 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

♀ 「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。



1 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する


設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

11「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信



かんたん設定から64Kデータ通信を選択する

「mopera U」または「mopera」を接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「「mopera U」への接続」または 「『mopera』への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.41参照。

⚠ 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

また、「モデムの選択」欄で、FOMA P904iが表示されていることをご確認ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を資択してください。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択してください。「mopera U」および「mopera」に接続する場合は発信者番号が必要です。



「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。

6 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

<mark>7</mark> 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.41参照)

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

⚠ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

- ②モデムの選択 (FOMA P904i)
- ③プロバイダ接続の電話番号
- をそれぞれに登録します。
- ④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択します。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- ●発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- ●「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」 「」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を資択してください。




🧲 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

🔓 「次へ」をクリックする

7 ユーザー名・パスワードを設定して、「次 へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

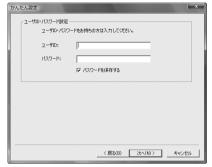

設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

□ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.41参照)

設定した通信を実行する

P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

【 (スタート)」 ▶ 「接続先」を開き、 接続先を選択して「接続」をクリックする

●通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコンを表示します。

2 ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックする

- ●「mopera U」または「mopera」の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力する必要がなくなります。



3 接続されたことを確認し、「閉じる」を クリックする

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続 を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度 通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になるこ とがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

â 7<mark>1</mark> _ Q

- . 「マ」(通信中、データ送信中)
- 「宀」(通信中、データ受信中)
- 「・」(通信中、データ送受信なし)
- 「」(発信中、または切断中)
- 「】」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「います」が表示されます。



切断のしかた

- 2 通信中のアイコンを選択して、「切断」をクリックする▶「閉じる」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

1 起動中のプログラムを終了する

- ●「FOMA PC設定ソフト」を終了するには、右下にある 「終了」をクリックします。
- ●「FOMA PC設定ソフト」が起動中にアンインストールを 実行しようとすると、下のような画面が表示されます。ア ンインストールプログラムを中断し、プログラムを終了さ せてください。



アンインストールをする

お使いのパソコンにより画面の表示が異なります。

・必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った
ユーザーで行ってください。

- 【図 (スタート)」 ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「プログラムのアンインストール」を開く
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「アンインストール」をクリックする▶「綜行」をクリックする



- 「はい」をクリックする
 アンインストールが実行されプログラムが削除されます。
- 4 「完了」をクリックする 「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

接続先(APN) の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

cid(Context Identifier)とはパケット通信の接続 先(APN)をFOMA端末に登録する番号のことで す。

「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設 定」をクリックする



OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

🔾 接続先(APN)の設定をする

◆FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリックしてください。
- ・登録済みの接続先 (APN) を編集 (修正) する場合は 「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の 接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてくだ さい。
- ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN)は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります。)

ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOMが端末に登録された接続先 (APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN)設定を保存したりできます。

ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」 からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み 込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ助定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続た(APN) 設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先(APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックすると、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA端末に接続年(APN)情報の書き込みがされていない場合は、FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.38参昭.

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.39参照。

お知らせ

- ◆接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。

パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定(P.45参照)は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.45参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する



接続先(APN)の設定をする



発信者番号の通知/非通知を設定する



その他の設定をする



通信ソフトを終了する

■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入 力してください。

COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「P904通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA P904i」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

- ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。
- 2 「コントロールパネル」の「ハードウェアと サウンド」から「電話とモデムのオプショ ン」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P904i」の 「接続先」欄のCOMポート番号を確認して、 「OK」をクリックする
 - ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.45参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
 - ●Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定に従ってください。)



接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定し ます。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~ 10の「cid」という番号で管理されます。 「mopera U」または「mopera」をご利用になる場 合は、接続先(APN)の設定は不要です。 ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、 FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用した場合を

例として説明します。実際のAPNはインターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問 い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.45参照)での接続先番号となります。

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(*DGPIRコマンド)で設定できま す。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

- 「接続またはネットワークをセットアッ プします | をクリックする
- 「ダイヤルアップ接続をセットアップしま す」を選択して、「次へ」をクリックする



「デバイスの選択」画面が表示された場合 は、「FOMA P904il のみチェックを付 けて「次へ」をクリックする

- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムのみチェックを付 けてください。
- 「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます

「接続名」の欄に任意の名前を入力する

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



「ダイヤルアップの電話番号」の欄に接続先 5 番号を入力する

- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#|を入力します。
- 「ユーザー名」、「パスワード」の欄にイン h ターネットサービスプロバイダまたはネッ トワーク管理者から指定されたユーザー名 とパスワードを入力して、「接続」をクリッ **クする▶「閉じる」をクリックする**
 - monera Uまたはmoneraへ接続する場合は、ユーザー名 とパスワードは空欄でも接続できます。
- の接続先を選んで、右クリックから「プロ パティ」を選択する

🙎 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接 続方法 | の欄で「モデム-FOMA P904i | または「モデム - で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前 | にチェックが付いているのを確認します。チェックが 付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数の モデムにチェックが付いている場合は、

ボタンをクリッ クして「モデムーFOMA P904il または「モデムーご使用 のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの名前 | の優先順 位を一番上にするか、「モデム-FOMA P904i」または 「モデムーご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前上以外のモデムのチェックを外してください。 「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- 「FOMA P904i」または「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム」に割り当てられるCOMボート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#|を入力します。




「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択します。「QoS//ケットスケジューラ」は必要に応じて設定してください。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



- 10「オプション」タブをクリックして、「PPP 設定」をクリックする
- 11 すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



12手順9の画面に戻り、「OK」をクリックする

ダイヤルアップ接続する

P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- <mark>1</mark> 「**仮** (スタート)」▶「接続先」を開く
- 🤈 接続先を選択して「接続」をクリックする



- 3 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- 4 接続中の状態を示す画面が表示される

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理が行われます。



🧲 接続完了後、「閉じる」をクリックする

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続 を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再 度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要にな ることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。



「っ」(通信中、データ送信中)

「宀」(通信中、データ受信中)

「計」(通信中、データ送受信なし)

「」(発信中、または切断中)

「」(着信中、または切断中)

●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「い」が表示されます。

切断のしかた



2 「接続または切断」を選択して、「切断」を クリックする▶「閉じる」をクリックする

お知ら<u>せ</u>

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

こんなときは	こうします
こんなこさは	25089
「FOMA P904i」が パソコン上で認 識できない	 ・ お使いのパソコンが動作環境(P.2参照)を満たしているかを確認してください。 「P904i通信設定ファイル」(ドライバ)がインストールされているか確認してください。 ・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 ・ FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されているかを確認してください。 ・ Bluetoothがダイヤルアップサービスで接
	続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	 ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.44参照)と同じで す。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。 (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知 が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.41、P.47の手順に従って操作してください。

FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

FirstPass PCソフトインストール時の注意

動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境	
パソコン本体	PC-AT互換機	
os	Microsoft® Windows Vista™(日本語版)	
必要メモリ	512Mバイト以上**	
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空き容量*	
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 7.0以上	
※必要メモロおよびハードディスクの空き容量はシステル環境に		

[※]必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

<u>インストールする前に</u>

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

FirstPass PCソフトをインストール する

お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なりま す。

- 付属の「FOMA P904i用CD-ROM」を パソコンにセットする
- PirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



「FirstPass PCソフト」の「インストール」をクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に 従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画 面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、 使用には問題ありません。 ●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行」をクリックしてください。 ファイルのダウンロード - セキュリティの警告 このファイルを実行または保存しますか? 名前: FirstPassPCSetup.exe 種類: アプリケーション, 3.57 MB 発信元: E:¥FirstPassPCSoft 実行(R) 保存(S) キャンセル インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータに問題を起こす可能性があります。保修元が信頼できない場合は、このソフトウェアを実行したり保存しまりないでくぎるい。たませた以前の ● [Internet Explorer - セキュリティの警告] ウィンドウが表示された場合 「実行する」をクリックしてください。 Internet Explorer - セキュリティの警告 発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか? 名前: FirstPassPCSetup.exe 発行元: 不明な発行者

このファイルには、発行元を確認できる有効なデジタル署名がありません。信頼できる発行元のソフトウェアのみ実行してください。実行することのできるソフトウェアの計算的表示します。

実行する(R) 実行しない(D)

ATコマンドを 利用する

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。 ※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。

[AT]: FOMA P904i Command Portで使用できるコマンドです。

[M]: FOMA P904i(モデム)で使用できるコマンドです。 [&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。 [&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。

ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。

お知らせ

●外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、2in1の モードに関わらず、Aナンバーで発信します。 「電話幅発信」

Aモード中はB設定の電話帳への発信を制限しています。 Bモード中はA設定の電話帳への発信を制限しています。 デュアルモード中にはA/B/共通設定の電話帳へAナンバー発 信が可能です。

「リダイヤル発信〕

Aモード中はAナンバーの最新発信履歴、Bモード中はBナンバーの最新発信履歴へAナンバー発信が可能です。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード 画面で行います。必ず半角英数字で入力してくださ い。

入力例



◆ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。

お知らせ

●ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ボートに接続されている回線に送られます。

オンラインデータモードとオンライン コマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンライン コマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法 があります。

- ・「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C* のER信号をOFFにします。
- ●オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO□」と入力します。
- ※USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるGのS設定、AT*DGAPL/AT*DGARL/AT*DGANSMコマンドによる着信計可・拒否設定、AT*DGPIRコマンドによるがケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマンドについては、設定後に「AT&W回」と入力することにより設定を保存できます。このとき、[&W]が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF・ON後であっても、「ATZ回」と入力することにより、設定値を復元できます。

ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	_	A/
FA 43	再実行します。またキャ		OK
[M] AT%V	リッジリターンは不要です。 FOMA端末のバージョンを	_	AT%V
A190V	表示します。	_	Ver1.00
[M]	103100191		OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動	n=0: CDは常にON	AT&C1
[M]	作条件を選択します。	n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変	OK
[&F][&W] AT&Dn	DTEから受け取る回路ER	化します。(初期値)	AT&D1
ATADII	信号がオン/オフ遷移した	n=0: ERの状態を無視します。(常にONとみなします。)	OK
	ときの動作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン	0.0
		ラインコマンド状態になります。	
FA 47		n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ	
[M] [&F][&W]		ラインコマンド状態になります。(初期 値)	
AT&En	接続時の速度表示の仕様を	n=0: 無線区間通信速度を表示します。	AT&EØ
[M]	選択します。	n=1: DTEシリアル通信速度を表示します。	OK
[&F][&W]		(初期値)	
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
	荷時の設定値に戻します。 通信中に本コマンドが入力		
	された場合、回線切断処理		
[AT][M]	を行います。		
AT&Sn	DTEへ出力するデータセッ	n=0: DRは常にON (初期値)	AT&SØ
[M]	トレディ信号の制御を設定 します。	n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に ONとなります。	OK
[&F][&W] AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
[M]	が正の政を順で記憶ひみす。	II-OOOMACARCY (Ema)	
AT*DANTE	アンテナの本数を表示しま	=Ø: FOMA端末のアンテナが圏外	AT*DANTE
	す。(0~3)	=1: FOMA端末のアンテナが0本または1本	*DANTE:3
		=2: FOMA端末のアンテナが2本 =3: FOMA端末のアンテナが3本	OK AT*DANTE=?
		-3. TOWA端末のアクテアが3本	*DANTE:(0-3)
[AT][M]			OK .
AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無	AT*DGANSM=0
	信拒否/許可設定のモード を設定します。	対にします。(初期値) n=1: 着信拒否設定(AT*DGARL)を有効	OK AT*DGANSM?
	本コマンドによる設定は、	TI-1 : 眉信担告設定 (AT*DGARL) を有効	*DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパ	n=2: 着信許可設定(AT*DGAPL)を有効	OK
	ケット通信着信呼に対し有	にします。	
[M]	効となります。	AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。	AT # DCADL = 0.3
AT*DGAPL=n [,cid]	パケット着信呼に対して着 信許可を行うAPNを設定し	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加します。</cid>	AT*DGAPL=0,1
[,0,0]	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可り</cid>	AT*DGAPL?
	APNの設定は、	ストから削除します。	*DGAPL:1
	AT+CGDCONTで定義さ	2 1 5 1 WASSE T 10 F 18 C 1-11 - T 17 - 5 - 11	OK .
	れた <cid>パラメータを用います。</cid>	くcid>が省略された場合には、すべてのcidに 適用します。	AT*DGAPL=1 OK
	0.00 9 0		AT*DGAPL?
[M]		AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	OK
AT*DGARL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL=0,1
[.cid]	信拒否を行うAPNを設定します。	ストに追加します。 n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	OK AT*DGABL?
	ます。 APN設定は、	TIET: CCID/C定義されたAPNを滑信担告リストから削除します。	*DGARL:
	+CGDCONTで定義された	71.551315.0056	OK OK
	<cid>パラメータを用いま</cid>	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用	AT*DGARL=1
	す。	します。	OK AT*DGARL?
[M]		 AT*DGARL?:着信拒否リストを表示します。	OK
6113	1	JO	1

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信	n=0: APNをそのまま使用します。(初期値)	AT*DGPIR=0
	時、着信時に有効となりま	n=1: APNに"184"を付加して使用します。	OK
	す。	(常に非通知)	AT*DGPIR?
	ダイヤルアップネットワー	n=2: APNに"186"を付加して使用します。	*DGPIR:0
	クでの設定でも、接続先の 番号に186(通知)/	(常に通知) AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	OK
	184 (非通知) を付けるこ	AT * DOFTH: SELVENCE 2X/VOS 9 .	
	とができます。(P.23、		
[M]	P.45参照)		
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。	_	AT*DRPW
	(0:最小値~75:最大値)		*DRPW:0
[AT][M]			OK
+++	オンライン状態のとき、エ	_	_
	スケープシーケンスが実行 されると回線を切断するこ		
	となくオンラインコマンド		
[M]	状態に移行します。		
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
	します。	切断理由一覧(P.57参照)	+CEER:36
[M]			OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先	P.56参照。	P.56参照。
[M]	(APN)を設定します。		
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時に	AT+CGEQMIN= [パラメータ]	P.56参照。
	ネットワーク側から通知さ れるQoS(サービス品質)	P.56参照。 AT+CGEQMIN=?	
	を許容するかどうかの判定	AT+CGEQMIN = ? 設定可能な値のリストを表示します。	
	基準値を登録します。	AT+CGEQMIN?	
[M]	生十世で丑録しいす。	現在の設定を表示します。	
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時	AT+CGEQREQ= [パラメータ]	P.56参照。
	にネットワークへ要求する	P.56参照。	
	QoS(サービス品質)を設	AT+CGEQREQ=?	
	定します。	設定可能な値のリストを表示します。	
FA 43		AT+CGEQREQ?	
[M] AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	現在の設定を表示します。	AT+CGMR
ATTOONIN	表示します。	_	1234512345123456
[M]	20,000,91		OK
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	ok
	す。応答される通知により	ときに通知します。	(通知ありに設定)
	圏内/圏外を表示します。	(問い合わせ)	AT+CGREG?
		AT+CGREG?	+CGREG:1,0
		+CGREG: <n>,<stat> n:設定値</stat></n>	UK (圏外を意味している)
		stat :	(個外を意味している)
		0:パケット圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1:パケット圏内	合)
[M]		4:不明	+CGREG: 1
[&F][&W]		5:パケット圏内(ローミング中)	
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表	_	AT+CGSN
[[[]	示します。		123456789012345 OK
[M] AT+CLIP=n	64Kデータ通信/テレビ電	 n=0: 通知しません。(初期値)	AT+CLIP=0
/ TOEII -II	話着信時に相手の発信番号	n=1: 通知します。	OK
	をパソコンに表示できます。	2,400,70	AT+CLIP?
1		リザルト:+CLIP: <n>,<m></m></n>	+CLIP:0,1
		m=0: 発信時の相手に番号を通知しないNW	OK
		設定	
[[A T3 [A 43		m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設	
[AT][M] [&F][&W]		定 m=2: 不明	
[aL][an]		III-C ・ 1795	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIR=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=Ø: CLIRサービスの契約に従い、発番通知	AT+CLIR=0
	話通信を発信するとき、電	されます (されません)。	OK
	話番号を相手に通知するか	n=1: 通話相手に番号発信しません。	AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0,1
		リザルト:+CLIR: <n>,<m></m></n>	OK
		m=0 : CLIRは起動していません。(常時通知) m=1 : CLIRは起動しています。(常時非通知)	AT+CLIR=? +CLIR:(0-2)
		m=2: 不明	OK
		m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デ	0.0
		フォルト)	
		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ	
[M]		ルト)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=0: 通常のERRORリザルトを用います。	AT+CMEE=0
	トの有無の設定を行います。	(初期値) n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	OK AT+CNUM
		ドを使用し、 <err>は数値を用います。</err>	ERROR
		n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CMEE=1
		ドを使用し、 <err>は文字を用います。</err>	OK
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。	AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	+CME ERROR: 10
		│マンドの実行例です。 │+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	AT+CMEE=2 OK
		です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone	+CME ERROR : SIM
		10: SIM not inserted	not inserted
EA 43		15: SIM wrong	
[M] [&F][&W]		16: incorrect password 100: unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number:電話番号	AT+CNUM
/ TO TO W	を表示します。	type :129もしくは145	+CNUM:,"+8190123
		129: 国際アクセスコード+を含	45678",145
		まない	OK
		145: 国際アクセスコード+を含	
[AT][M]		む リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	n=Ø: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
7	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
	前に、ベアラサービス種別	<serv>: パケット通信を意味する"GPRS"の</serv>	ATD*99***1#
	を表示します。	み表示します。	+CR : GPRS
		(回線種別により"SYNC"、 "AVONS"、"AVONS"を表示しま	CONNECT
[M]		"AV32K"、"AV64K"を表示します。)	
[&F][&W]		AT+CR?: 現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=0: +CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=0
	ドを使用するかどうかを設	n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	OK
	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。	AT+CRC?
		+CRINGの書式は次のとおりです。 +CRING: <tvpe></tvpe>	+CRC: 0
[AT][M]		+CRING : <type> PPPパケット呼着信時</type>	OK
[&F][&W]		+CRING: GPRS "PPP" <apn></apn>	
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CREG=1
	するリザルト表示の有無を	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	設定します。	ときに通知します。	(通知ありに設定)
		(問い合わせ) AT+CREG?	AT+CREG? +CREG: 1,0
		+CREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n: 設定値	(圏外を意味している)
		stat:	, ,
		0: 音声圏外	(圏外から圏内に移動した場
[ATIMA]		1: 音声圏内	合) LCDEC : 1
[AT][M] [&F][&W]		4: 不明 5: 音声圏内(ローミング中)	+CREG: 1
AT+GMI	メーカ名 (Panasonic) を	- arei (a 1777)	AT+GMI
	表示します。		Panasonic
[M]			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
FA 43	(FOMA P904i) を表示し		FOMA P904i
[M]	ます。		OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+GMR
	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式の選択を行います。	n: DCE by DTE m: DTE by DCE	AT+IFC=2,2 OK
	010090	111 0 12 13 13 13 13 13 13 13	
		1: XON/XOFFフロー制御	
		2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W] AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	AT+IFC?で設定値を問い合わせます。 n=22:W-CDMA (Wideband CDMA) のみ	AT+WS46=22
[M]	B 選択します。	TI-22 · W-CDMA (Wideballd CDMA) のみ 指定可能です。(初期値)	OK
[&F][&W]	23.00.00	3112 313 4 3 4 (1374)	
ATA	FOMA端末が着信したモー	_	RING
	ドに従って着信処理を行い		ATA
[M] ATD	ます。 FOMA端末に対してパラ	 <cid>: 1~10。+CGDCONTで設定した</cid>	CONNECT ATD*99***1#
AID	メータ、ダイヤルパラメー	APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	CONNECT
	夕の指定に従って自動発信	*99***#」と省略できます。	001111201
[M]	処理を行います。		
ATEn	コマンドモードにおいて	n=0: エコーバックなし	ATE 1
[M] [&F][&W]	DTEに対するエコーバック の有無を指定します。	n=1: エコーバックあり(初期値)	OK
ATHn	FOMA端末に対してオン	 n=0 : 回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中)
	フック動作を行います。		+++
			ATH
[M]	認識コードを表示します。	 n=Ø:「NTT DoCoMo」を表示します。	NO CARRIER
AIIII		n=1: 製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2: PPPパケット機能のバージョンを表示	OK
		します。(+GMRと同じ)	ATI1
5 A T3 5 A 43			FOMA P904i
[AT][M] ATOn	通信中にオンラインコマン	 n=0: オンラインコマンドモードからオンラ	OK ATO
ATON	ドモードから、オンライン	インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M]	データモードに戻ります。		
ATQn	DTEへのリザルトコードを	n=0:リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQ0
	表示するかどうか設定します。	n=1:リザルトコードを表示しません。 	OK ATQ1
[M]	9 0		(このとき、OKは応答され
[&F][&W]			ません。)
ATSØ=n	FOMA端末が自動着信する	n=0: 自動着信しません。(初期値)	ATSØ=Ø
	までの呼び出し回数を設定します。	n=1~255:指定したリング回数で自動着信します。	OK ATSØ?
	0890	」 (n≥10のとき、パケット(PPP)着信の場合	000
[M]		は、自動着信せず約30秒で切断されます。)	OK
[&F][&W]		ATS0?で設定値を問い合わせます。	
ATS2=n	エスケープキャラクタの設 定を行います。	n=43: 初期値 n=127: エスケープ処理は無効。	ATS2=43 OK
	Æ21101690		ATS2?
[M]		ATS2?で設定値を問い合わせます。	043
[&F]			OK
ATS3=n	キャリッジリターン(CR) キャラクタの設定を行いま	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	ATS3=13 OK
	す。	 ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3?
[M]			013
[&F]		10 17474 (10 - 7 11 - 12 11 11	OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ ラクタの設定を行います。	n=10:初期値 (n=10のみ指定可)	ATS4=10 OK
	ンフンVDXXEで110です。	 ATS4?で設定値を問い合わせます。	ATS4?
[M]			010
[&F]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS5=n	バックスペース (BS)	n=8:初期値 (n=8のみ指定可)	ATS5=8
	キャラクタの設定を行いま		OK
5. 0	す。	ATS5?で設定値を問い合わせます。	ATS5?
[M] [&F]			008 OK
ATS30=n	不活動タイマ(分)を設定	n=0~255(初期値は0)(単位:分)	ATS30=0
A1000-II	します。ユーザーデータの	11-6-200 (初州區(86) (丰位:月)	OK
	送受信がないと、設定した		0.0
	時間以上で切断します。本		
	コマンドの設定は、64K		
	データ通信に限ります。設		
[M][&F]	定が0の場合、不活動タイマOFFとなります。		
ATS 103=n	着サブアドレスの区切りの	n=0: * (アスタリスク)	ATS103=0
A10100-11	キャラクタを選択します。	n=1: / (スラッシュ) (初期値)	OK
[M][&F]		n=2: ¥またはバックスラッシュ	
ATS104=n	発サブアドレスの区切りの	n=0: # (シャープ)	ATS104=0
	キャラクタを選択します。	n=1: % (パーセント) (初期値)	OK
[M][&F]		n=2: & (アンド)	
ATVn	すべてのリザルトコードを	n=0: リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M] [&F][&W]	数字表記または英文字表記 に設定します。	n=1: リザルトコードを文字で返送します。 (初期値)	OK
ATXn	接続時のCONNECT表示に	n=0: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	ATX1
ATAII	速度表示の有無を設定しま	ン検出なし、速度表示なし。	OK
	す。	n=1: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
	また、ビジートーン、ダイ	ン検出なし、速度表示あり。	
	ヤルトーンの検出を行いま	n=2: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
	す。	ン検出なし、速度表示あり。	
		n=3: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー ン検出あり、速度表示あり。	
[M]		n=4: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
[&F][&W]		ン検出あり、速度表示あり。(初期値)	
ATZ	設定を不揮発メモリの内容	-	(オンライン時)
	にリセットします。通信中		ATZ
	に本コマンドが入力された		NO CARRIER
	場合、回線切断処理を行います。		(オフライン時) ATZ
[M]	0.90		OK OK
AT¥S	現在設定されている各コマ	_	AT¥S
	ンド、Sレジスタの内容を		E1 Q0 V1 X4 &C1
	表示します。		&D2 &S0 ¥V0
			S000=000
			S002=043 S003=013
			S003=013 S004=010
			S005=008
			S006=005
			S007=060
			S008=003
			S010=001
			S030=000 S103=000
			S104=000
[M]			OK
AT¥Vn	接続時の応答コード仕様の	n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。	AT¥VØ
[M]	選択を行います。	(初期値)	OK
[&F][&W]		n=1: 拡張リザルトコードを使用します。	

※以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

· AT (ATのみの入力) · ATT (トーン設定)

・ATP (パルス設定) ・ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)

・ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定) ・ATS10 (自動切断遅延時間設定)

ATコマンドの補足説明

+CGDCONT

[M]

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

· 書式

+CGDCONT=[<cid>[,"PPP"[,"<APN>"]]]

・パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下 のコマンド実行例を参照してください。

<cid>* : 1~10

<APN>※ : 任意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します

+CGDCONT=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

+CGDCONT=? : 設定可能な値のリスト値を表示し

+CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

コマンド実行例

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

OΚ

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場 合)

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGFQMIN=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録しま

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パ ターンが設定できます。

た害·

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum bitrate UL>

[.<Maximum bitrate DL>11]

パラメータ説明

<cid>* : 1~10

<Maximum bitrate UL>* : なし(初期値)または64 <Maximum bitrate DI > * : なし(初期値)または384 ※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL> は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps]の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を 許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値 以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつな がらない場合がありますのでご注意ください。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。 +CGEQMIN=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期 値として設定されています。)

(1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合)

AT+CGEQMIN=2

ΩK

(2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコ マンド

(cidが3の場合)

AT+CGEQMIN=3..64.384

(3)上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマン ド (cidが4の場合)

AT+CGFQMIN=4..64 $\cap K$

(4)上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許容する場合 のコマンド (cidが5の場合)

AT+CGEQMIN=5...384

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ] [M]

概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS (サービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみ

で初期値としても設定されています。

: 大惠 ·

+CGEQREQ=[<cid>] パラメータ説明

<cid>* : 1~10

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

+CGEOREO=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合 のコマンド (cidが3の場合)

AT+CGEQREQ=3

OΚ

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CLIP

概要

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 +CLIP: <number><tvpe>

コマンド実行例 AT+CLIP=1

OK

RING

+CLIP: "09012345678",49

切断理由一覧

■64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではあ
	りません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受

■パケット通信

けました。

値	理由
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

リザルトコード

■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることがで
		きません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま
		せん
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

■拡張リザルトコード

&EØのとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps

&E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

お知らせ

- ●ATVnコマンド (P.55参照) がn=1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信 速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA USB接 続ケーブル (別売) やBluetoothで接続されているため、実際 の接続速度と異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示: 100) が表示された場合には、 通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し 直してください。

■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話32Kで接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■リザルトコード表示例

●ATXØが設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.55参照)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

●ATX1が設定されている場合※

·ATX1、AT¥VØが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

り書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD*99***1#

121

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合* 接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先 APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 >/<下り方向(FOMA端末・無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp /64/384

(mopera.ne.jpに、上り最大64kbps、下り

最大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD*99***1#

1215

※ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。

AT¥VØだけでのご利用をおすすめします。